


**Wichtige Gebrauchs- und Sicherheitshinweise**

- Ziehen Sie das Kabel und alle angeschlossenen Geräte von der Endpin-Buchse ab, wenn Sie die Batterien einlegen oder entfernen.
- Ersetzen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität.
- Prüfen Sie beim Auswechseln der Batterie das Innere des Vorverstärkers auf Fremdkörper und Fremdflüssigkeiten. Falls vorhanden, stellen Sie den Betrieb ein und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Wenn Sie das Batteriefach in den Vorverstärker einsetzen, prüfen Sie bitte, ob dies leicht geht.
- Eine sehr hohe Ausgangslautstärke des Vorverstärkers kann bei angeschlossenen Geräten zu Verzerrungen führen. Passen Sie den Eingangspegel des angeschlossenen Geräts, falls möglich an, oder stellen Sie die Lautstärke des Vorverstärkers nach Bedarf ein.

**Wichtige Hinweise zur Lagerung**

- Die Stromversorgung des Vorverstärkers ist eingeschaltet, solange das Instrumentenkabel in die Endpin-Buchse eingesteckt ist. Ziehen Sie das Kabel heraus, wenn die Gitarrelektronik nicht benötigt wird und nicht in Gebrauch ist.
- Fehlfunktionen, die auf ein Auslaufen der Batterie zurückzuführen sind, fallen auch während der Garantiezeit nicht unter die Herstellergarantie. Verwenden Sie eine zuverlässige Markenbatterie und entfernen Sie die Batterie, wenn der Vorverstärker längere Zeit nicht benutzt wird.

**Controls**

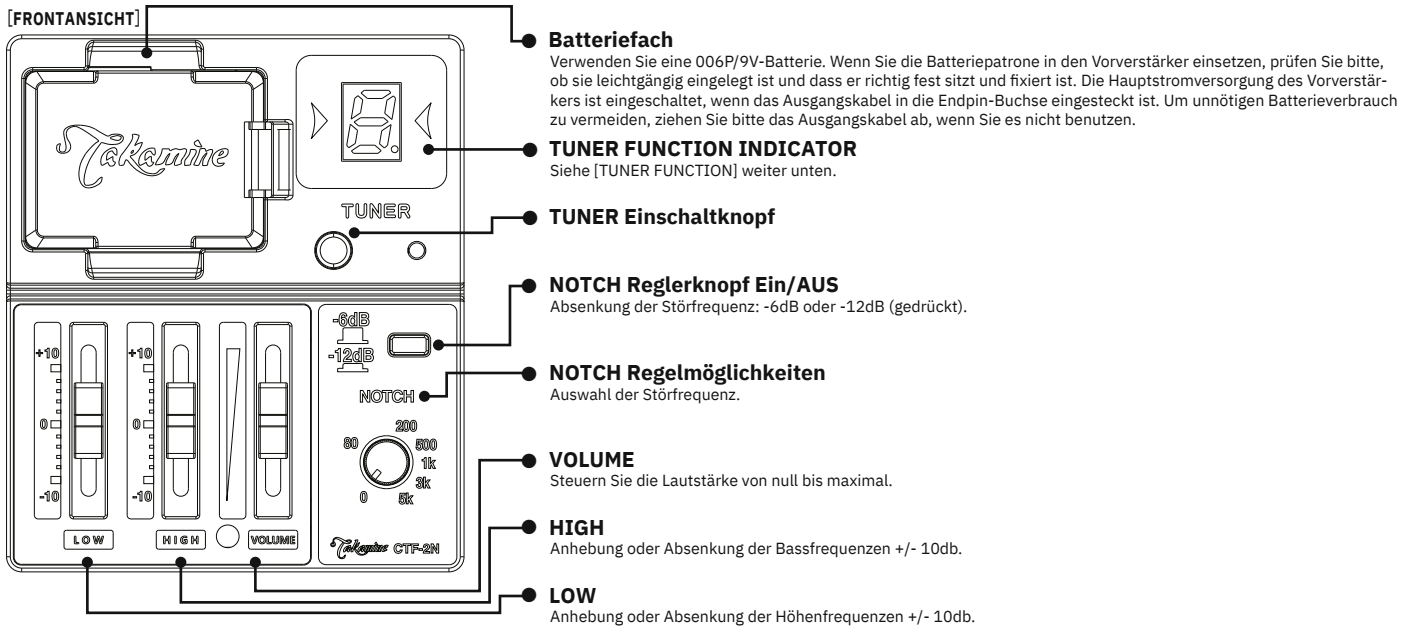

**NOTE NAME / TUNING GUIDE LED DISPLAY**


1. Drücken Sie den **TUNER** Einschaltknopf um den Tuner-Modus zu aktivieren.  
※Dieser Schalter funktioniert unterschiedlich, wenn das Instrumentenkabel eingesteckt ist und wenn es nicht eingesteckt ist.
2. Spielen Sie eine einzelne Saite und der nächstgelegene Notennamen wird angezeigt.  
Der Halbton nach oben wird durch den Notennamen zusammen mit einem Punkt in der rechten unteren Ecke angezeigt.
3. Anzeige des Notennamens und der Tuning Guide beim Einschalten des Stimmgeräts.



**[Weitere wichtige Hinweise beim Stimmen der Saiten]**

1. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit des eingebauten Vorverstärkers können widersprüchliche, übersteuerte Signale zu verzögerte oder ungenaue Messwerte verursachen. Wir empfehlen, jede Saite langsam und mäßig zu spielen, um genaue Stimmung.
2. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion, wenn die Notennamenanzeige und die Tuning Guide-LED, aufgrund von widersprüchlichen Signalen oder lauten Umgebungsgeräuschen, kurzfristig nicht funktioniert. Die Messwerte normalisieren sich, sobald ein eindeutiges Eingangssignal erkannt wird.
3. Die rote LED links und rechts blinkt, wenn die Batterieleistung schwach ist. ➔ Tauschen Sie die Batterie aus.

**[RÜCKANSICHT]**

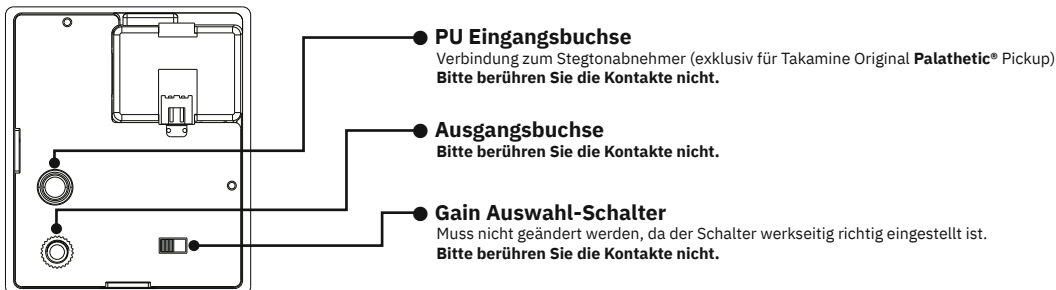

**[TUNER FUNCTION]**

